


玉平台寬頻電視接收器

GEK1080HD-160G

網絡設置指南

當你首次啓動玉平台寬頻電視接收器時，它會自動為你測定最佳的網絡設定。若未能找到適當的網絡設置，屏幕上會顯示一個「網絡設置」畫面如下：

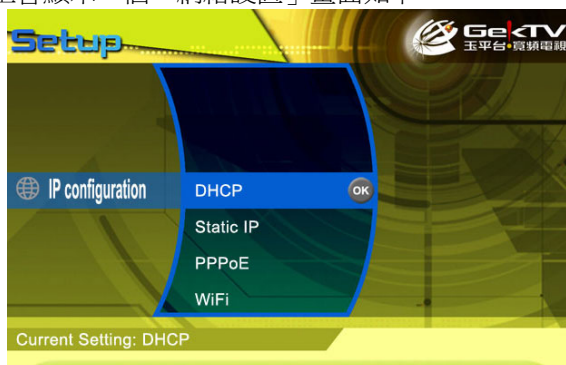


「網絡設置」畫面顯示目前使用的配置，並容許你變更參數以配合你的家居設定。選擇適當的網絡設置型式（靜態 IP、DHCP、PPPoE 或 WiFi），然後按 **OK**。

DHCP 設置


選取 DHCP 設置後是不需要再作其他設定的。

靜態 IP 設置

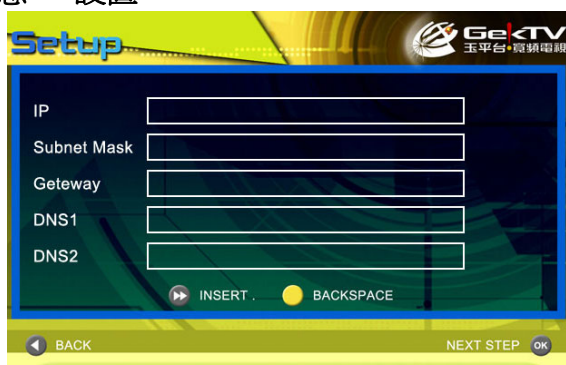

請向你的網絡管理人獲取下列參數。輸入參數時，用遙控器的上／下箭頭移到所需的空格，然後用數字鍵輸入數值。請按 **▶** 輸入 IP 位址分隔符號。當設定完成後，請按 **OK** 儲存參數以啓用這個網絡設定。如要取消，請按 **◀** 返回前一頁。

PPPoE 設置

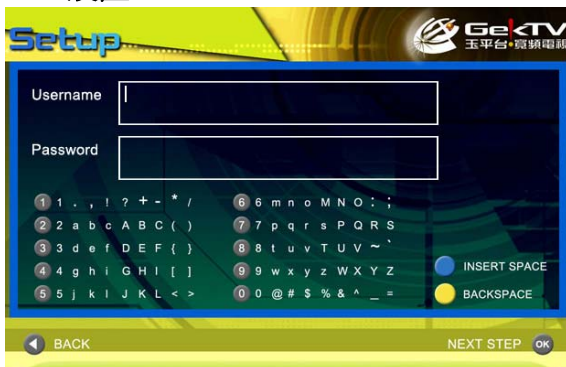

若你將玉平台寬頻電視接收器直接連接到你的 ADSL 數據機（而沒經家中任何路由器），你或需選擇 PPPoE 作為你的網絡設置型式。請向你的網絡服務供應商(ISP)獲取所需的使用者名稱及密碼，然後填入系統中。

你可以使用遙控器上面的數字鍵來輸入字母及數字。請參閱下表以選取代號：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次	六次	七次	八次	九次
1	1	.	,	!	?	+	-	*	/
2	2	a	b	c	A	B	C	()
3	3	d	e	f	D	E	F	{	}
4	4	g	h	i	G	H	I	[]
5	5	j	k	l	J	K	L	<	>
6	6	m	n	o	M	N	O	:	;
7	7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	8	t	u	v	T	U	V	~	`
9	9	w	x	y	z	W	X	Y	Z
0	0	@	#	\$	%	&	^	_	=

你可以利用 **◀** 鍵來刪改已輸入的文字。